

MM-D330D

DVD MIKRO-KOMPONENT SYSTEM

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt hos

www.samsung.com/register



Sikkerhedsinformationer

Sikkerhedsadvarsler

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
Dette symbol indikerer "farlig spænding" indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade.	FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL DU SØRGE FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT	Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet.

ADVARSEL

- For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

FORSIGTIG

- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG

- USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN.

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
 - a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
 - b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sikkerhedsinformationer

Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken. Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når du håndterer dem.

Sådan holdes diske

- Rør ikke ved diskens indspillede side.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingertryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.



Sådan opbevares diske

- Opbevar dem ikke i direkte sollys
- Opbevar dem et køligt, ventileret sted.
- Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster. Opbevar lodret.

BEMÆRK

- Sorg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
- Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.

Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingertryk eller snavs på disken, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og af tørre med en blød klud.

- Ved rengøring skal du aftrøe forsigtigt fra disken midte og udefter

BEMÆRK

- Den kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne disken og lade produktet stå i en eller to timer med strømmen tændt.

Licens

- OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format, skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel official DivX-certificeret enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold. For at generere registreringskoden skal du finde sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com med denne kode for at afslutte registreringsprocessen og lære mere om DivX VOD.

- DivX-certificeret til at afspille DivX® -video.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens."
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"



Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopibeskyttelse

- Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dit produkt direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du tilslutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede dvd-diske.
- "Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt."

Tilbeh

Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.



Videokabel



FM-antenne



Brugervejledning



Fjernbetjening/batterier
(AAA-størrelse)

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATION

2

- 2 Sikkerhedsadvarsler
- 3 Tilbeh
- 3 Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
- 3 Licens
- 3 Copyright
- 3 Kopibeskyttelse

SÅDAN KOMMER DU I GANG

5

- 5 Forholdsregler
- 5 Ikoner der anvendes i vejledningen
- 6 Disktyper og egenskaber
- 9 Beskrivelse
 - 9 Frontpanel
 - 9 Toppanel
 - 10 Bagpanel
- 11 En gennemgang af fjernbetjeningen

TILSLUTNINGER

12

- 12 Tilslutning af højttalerne
- 13 Tilslutning af videoudgangen til dit tv
- 14 Afspil af lyd fra eksterne komponenter
- 15 Tilslutning af FM-antennen
- 15 Tilslutning af hovedtelefoner

OPSÆTNING

16

- 16 Inden start (første opsætning)
- 16 Indstilling af opsætningsmenuen
- 17 Visning
 - 17 Tv-forhold
- 17 Lyd
 - 17 DRC (Dynamic Range Compression)
 - 17 AUDIO-SYNC
- 18 System
 - 18 Første opsætning
 - 18 DivX(R)-registrering
- 18 Sprog
- 18 Sikkerhed
 - 18 Klassificering
 - 18 Skift adgangskode
- 18 Support
- 18 Produktinformation

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

19

- 19 Diskafspilning
- 19 Lydafspilning - cd (CD-DA)/MP3/WMA
- 20 JPEG-filafspilning
- 20 Brug af afspillefunktionen
- 25 Lydtilstand
- 26 Funktionen Mute (lyd til/fra)
- 26 Displayfunktionen
- 27 Radiolytning
- 27 Om RDS-udsendelse
- 29 Indstilling af uret
- 29 Timerfunktion
- 30 Funktionen Sleep Timer (slumre)

AVANCEREDE FUNKTIONER

31

- 31 USB-funktion
- 31 Optagefunktion

ANDRE INFORMATIONER

33

- 33 Fejlfinding
- 34 Sprogkode
- 35 Specifikationer

Sådan kommer du i gang

Forholdsregler

- Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
- Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 - 10 cm).
- Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
- Anbring ikke noget oven på produktet.
- Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
- For helt at afbryde produktet fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
- Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
- Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftigt varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
- Kobl strømkablet fra strømforsyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
- Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Ikoner der anvendes i vejledningen

Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

Ikon	Udtryk	Definition
	DVD	Denne involverer en funktion, der er mulig med DVD-Video- eller DVD±R/±RW-diske, der er optaget og lukket i tilstanden Video.
	CD	Dette involverer en funktion, der er mulig med en data-CD (CD DA, CD-R/RW).
	MP3	Dette involverer en funktion, der er mulig med CD-R/RW-diske.
	JPEG	Dette involverer en funktion, der er mulig med CD-R/RW-diske.
	DivX	Dette involverer en funktion, der er mulig med MPEG4-diske. (DVD±R/±RW, CD-R/RW)
	FORSIGTIG	Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger måske bliver annulleret.
	BEMÆRK	Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.

Sådan kommer du i gang

Disktyper og egenskaber

Regionskode

Produktet og diskene er kodet efter region. Disse regionskoder skal stemme overens, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

Disktype	Regionskode	Område
DVD-VIDEO		USA, USA-områder og Canada
		Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Sydafrika, Grønland
		Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hong Kong
		Mexico, Sydamerika, Centralamerika, Australien, New Zealand, Stillehavslandene, Vestindien
		Rusland, Østeuropa, Indien, det meste af Afrika, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

Disktyper der kan afspilles

Disktyper og mærke (logo)	Optagede signaler	Diskstørrelse	Maks. spilletid
 DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Ca. 240 min. (enkelt-sided)
		8 cm	Ca. 480 min. (dobbel-sided)
 AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
 DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	—
		8 cm	—

Brug ikke følgende disktyper!

- LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- og DVD-RAM-diske kan ikke anvendes i dette produkt. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen <WRONG DISC FORMAT (FORKERT DISKFORMAT)> på tv-skærmen.
- Dvd-diske, der købes i udlandet, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen <Wrong Region. Please check Disc. (Forkert region. Kontroller disken.)> på tv-skærmen.

Disktyper og diskformat

Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).

CD-R-diske

- Visse CD-R-diske kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af indspilleenheden (cd-optager eller pc) samt diskens tilstand.
- Brug en 650 MB (74 minutters) cd-r-disk. Anvend ikke cd-r-diske på over 700 MB/80 minutter, da disse muligvis ikke kan afspilles.
- Visse (genskrivelige) cd-rw-medier kan muligvis ikke afspilles.
- Kun CD-R'er, der er "lukket" korrekt, kan afspillet komplet. Hvis sessionen er lukket, men disken er åben, kan du muligvis ikke afspille den komplette disk.

CD-R-MP3-diske

- Kun cd-r-diske med MP3-filer ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Brug diske med en komprimerings/dekomprimeringshastighed større end 128 Kbps.
- Kun filer med filtypen ".mp3" og ".MP3" kan afspilles.
- Kun en multisessionsdisk, der er brændt fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt område på multisessionsdisken, kan disken kun afspilles frem til det tomme område.
- Hvis disken ikke er lukket, tager det længere tid, før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer bliver nødvendigvis afspillet.
- For filer der er indkodet i VBR-format (Variable Bit Rate), f.eks. filer indkodet med både lav og høj bithastighed (f.eks. 32 Kbps ~ 320 Kbps), overspringes lyden muligvis ved afspilning.
- Der kan højst afspilles 999 spor fra en CD.
- Der kan højst være 300 mapper på en CD.

CD-R-JPEG-diske

- Kun filer med filtypenavnene ".jpg" kan afspilles.
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer bliver nødvendigvis afspillet.
- Kun cd-r-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- JPEG-filnavne må højst være på otte tegn og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Kun en multisessionsdisk, der er brændt fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt segment på en multisessionsdisk, kan disken kun afspilles op til det tomme segment.
- Der kan højst gemmes 999 billeder på en enkelt CD.
- Ved afspilning af en Kodak/Fuji Picture CD kan kun JPEG-filer i billedmappen afspilles.
- Andre billeddiske end Kodak/Fuji Picture CD kan være længere tid om at starte, og det er ikke sikkert, at alt afspilles.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diske

- Softwareopdateringer for ikke-kompatible formater understøttes ikke. (Eksempel: QPEL, GMC, opløsning højere end 800 x 600 pixels mv.)
- Hvis en dvd-r/-rw-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.

DivX (Digital internet video express)

DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft, og det er baseret på MPEG4-komprimeringsteknologi til at levere lyd- og videodata over internettet i realtid.

MPEG4 anvendes til videoindkodning og MP3 til lydindkodning, så brugere kan se en film med video og lyd i næsten dvd-kvalitet.

Understøttede formater (DivX)

Dette produkt understøtter kun følgende medieformater.

Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte billeder eller ingen lyd.

Understøttede videoformater

Format	Understøttede versioner
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Understøttede lydformater

Format	Bithastighed	Samplingsfrekvens
MP3	80~320kbps	44,1kHz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44,1/48kHz

- Formatforhold: Selvom DivX-standardopløsningen er 640x480 pixels, understøtter dette produkt op til 720x480 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
- Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve rystelser på skærmen under afspilning.
- Sektioner med en højere rammehastighed kan muligvis ikke afspilles ved afspilning af en DivX-fil.
- Da dette produkt kun kan afkode formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.

Sådan kommer du i gang

USB-hostspecifikation

USB-hostspecifikation

- Understøtter USB 1.1- eller USB 2.0-kompatible enheder.
- Understøtter enheder der er tilsluttet med et kabel af USB A-typen.
- Understøtter UMS (USB Mass Storage Device) V1.0-kompatible enheder.
- Understøtter enheder, hvor det tilsluttede drev er formateret med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Ikke-kompatibilitet

- Understøtter ikke en enhed, der kræver installation af en separat driver på pc'en (Windows).
- Understøtter ikke tilslutning til en USB-hub.
- En USB-enhed, der er tilsluttet med et USB-forlængerkabel, genkendes muligvis ikke.
- En USB-enhed, der kræver separat strømforsyning, skal være tilsluttet til afspilleren med den separate strømtilslutning.

Driftsmæssige begrænsninger

- Hvis den tilsluttede enhed har flere drev (eller partitioner) installeret, kan der kun tilsluttes ét drev (eller partition).
- En enhed, der kun understøtter USB 1.1, kan, afhængigt af enheden, have en anden billedkvalitet.

Kompatible enheder

- USB-lagringseenheder, MP3-afspillere, Digitale kameraer
 - Flytbare harddiske
 - Flytbare harddiske på mindre end 160 GB er understøttet. Flytbare harddiske med mere end 160 GB genkendes – afhængigt af enheden – muligvis ikke.
 - Hvis den tilsluttede enhed pga. utilstrækkelig strømforsyning ikke fungerer korrekt, kan du anvende et separat strømkabel til strømforsyning, så enheden kan fungere korrekt. Stikket på USB-kablet kan være anderledes. Det afhænger af USB-enhedens producent.
- USB-kortlæsere: USB-kortlæsere med én slot og USB-kortlæsere med flere slot.
- Hvis du installerer flere hukommelseenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.


- Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.

Kompatible filformater

Format	Stilbillede	Musik		Film	
Filnavn	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Filtype	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bit hastighed	-	80-320 kbps	56-128 kbps	4Mbps	4Mbps
Version	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11- DivX5.1
Pixel	640x480	-	-	720x480	
Sampling- frekvens	-	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz- 48KHz	


- CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
- Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer ved tilslutning til en pc, understøttes ikke.
- Afhængigt af sektorstørrelses på deres filsystem, fungerer visse MP3-afspillere muligvis ikke.
- Funktionen USB Host understøttes ikke, hvis der tilsluttes et produkt, der overfører mediefiler vha. et producentspecifikt program.
- Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
- Funktionen USB Host (USB Host) i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.

Frontpanel

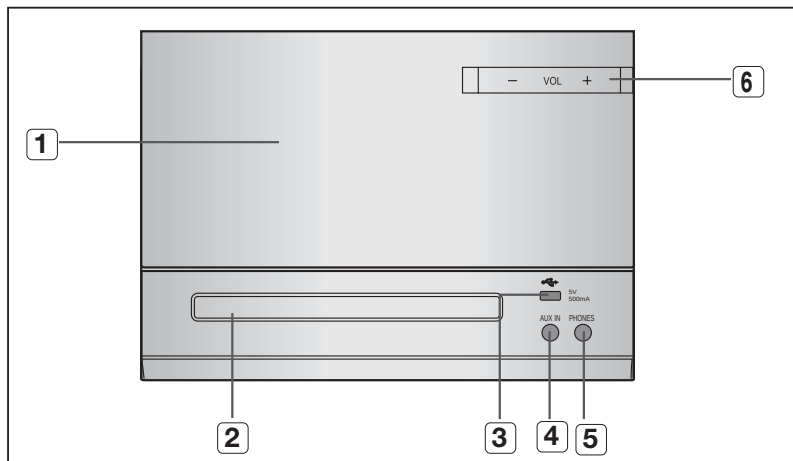

1. VISNINGSVINDUE
2. CD-RUM
3. USB-STIK
4. AUX IN-STIK
5. JACKSTIK TIL HOVEDTELEFON
6. KNAPPEN LYDSTYRKE


Toppanel

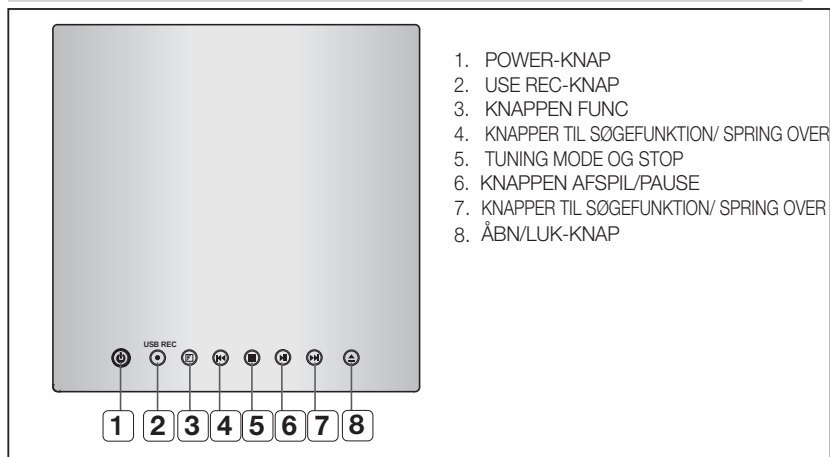

1. POWER-KNAP
2. USE REC-KNAP
3. KNAPPEN FUNC
4. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION/ SPRING OVER
5. TUNING MODE OG STOP
6. KNAPPEN AFSPIL/PAUSE
7. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION/ SPRING OVER
8. ÅBN/LUK-KNAP

Sådan kommer du i gang

Bagpanel

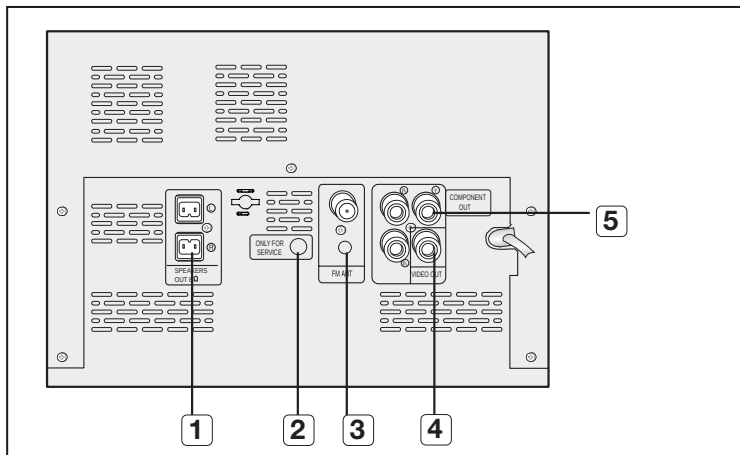

1	2.0KANALS HØJTALERUDGANGSTILSLUTNINGER	Slut til de forreste højttalere.
2	KUN TIL SERVICE	Dette stik er kun til test. Brug det ikke
3	FM ANTENNE-STIK	Tilsluttes til FM-antennen.
4	VIDEO OUT-STIK	Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
5	COMPONENT VIDEO OUT-STIK	Connect a TV with Component video inputs to these jacks.


Hvor skal jeg installere mit mikrokompatte system

For at få fuld glæde af dit nye mikrokompatte system bør du følge disse installationsinstruktioner, inden du tilslutter enheden.

- Installer systemet på en flad, stabil overflade.
- Anbring aldrig enheden på et gulvtæppe.
- Anbring aldrig denne enhed udendørs.
- Sørg for fri plads på omkring 15 cm fra systemets sider og bagside af hensyn til ventilationen
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til nemt at åbne cd-rummet.
- Anbring højttalerne med en fornuftig afstand på begge sider af systemet for at sikre en god stereolyd.
- Ret højttalerne indad mod lytteområdet.
- For den bedste ydelse skal du sikre dig, at begge højttalere anbringes med den samme afstand over gulvet.

En gennemgang af fjernbetjeningen

Tænder og slukker for produktet.

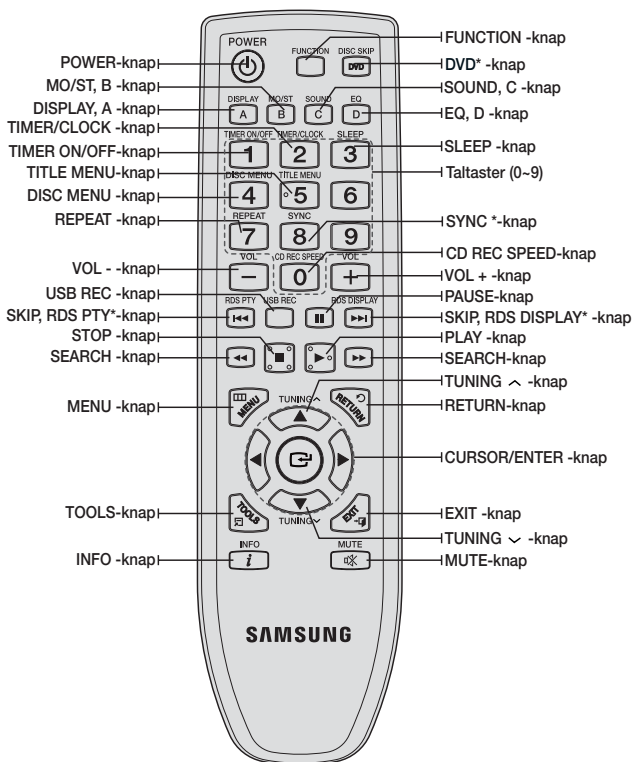

* Dette produkt bruger ikke funktionen DISC SKIP, SYNC.


* Dette produkt har, afhængigt af din region, ikke funktionen RDS.

Installation af batteriet i fjernbetjeningen

BEMÆRK

- Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de passer med polerne: (+) til (+) og (-) til (-).
- Udsift altid begge batterier samtidigt.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
- Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.


* Batteristørrelse: AAA

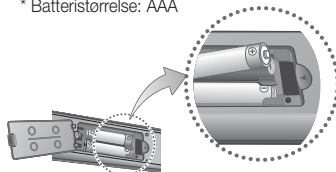

Tilslutninger

Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

Tilslutning af højttalerne

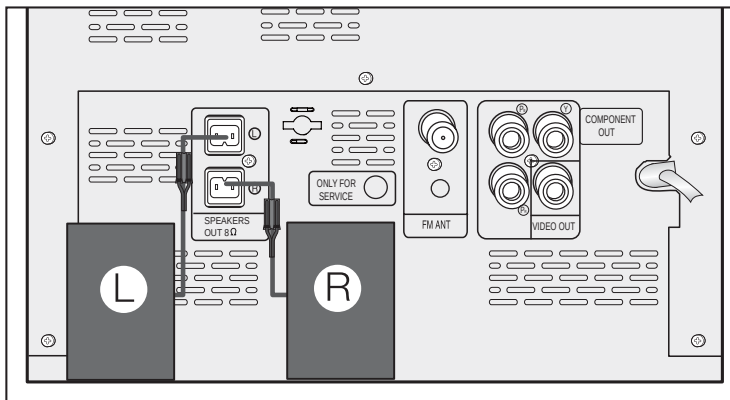

Anbringelse af produktet

Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen.

Valg af lytteposition

Lyttepositionen skal have en afstand fra tv'et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmens størrelse.

Eksempel: For 32" tv: 2~2,4 m

For 55" tv: 3,5~4 m

Fronthøjttalere **L R**

Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.

Anbring højttalerne, så deres diskant højttalere har samme højde som dine ører.

! FORSIGTIG


- Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis højttaleren vælter.
- Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/-) er korrekt.

BEMÆRK

- Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv'et.

Tilslutning af videoudgangen til dit TV

Vælg en af disse fire metoder ved tilslutning til et TV.

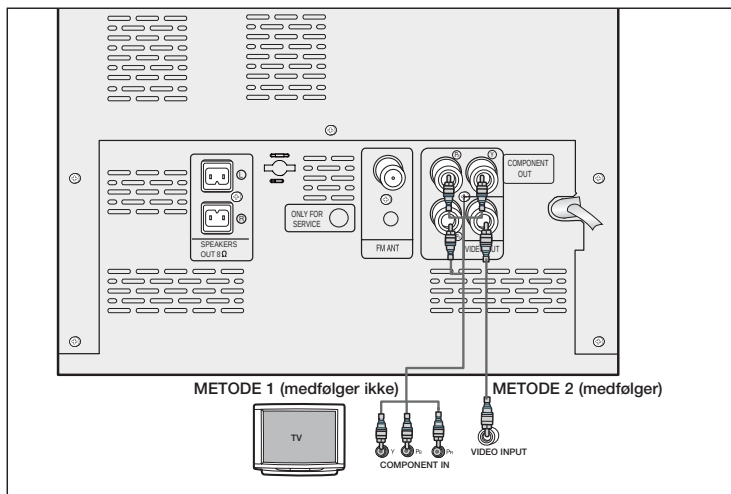


METODE 1: Komponentvideo (Bedre kvalitet)

Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra **COMPONENT OUT**-stikket (PR, PB og Y) på bagsiden af produktet til komponentindgangsstikkene på dit TV.

METODE 2: Komposit video(God kvalite)

Tilslut det medfølgende videokabel fra **VIDEO OUT**-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikket på dit TV.

Afspil af lyd fra eksterne komponenter

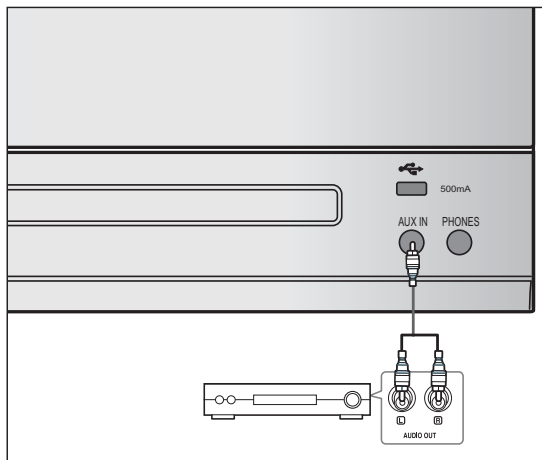


Tilslutning af en ekstern analog komponent

Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.

1. Tilslut AUX IN på afspilleren til Audio Out (lydudgang) på den eksterne analoge enhed.
2. Tryk på knappen **F** (🔊) for at vælge indgangen AUX.
Du kan vælge AUX ved at trykke på knappen **FUNCTION** på fjernbetjeningen.

Tilslutning af FM-antennen

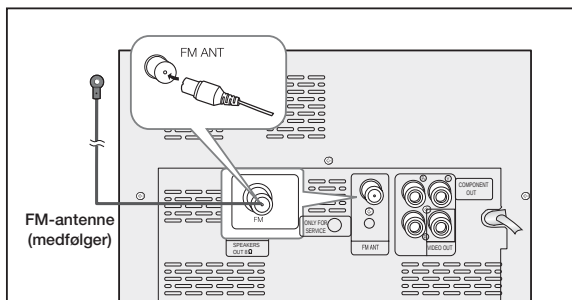

1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade.


BEMÆRK

- Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.

Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte et par hovedtelefoner til minisystemet, så du kan lytte til musik eller radioprogrammer uden at forstyrre andre personer i rummet.

Hovedtelefonerne skal have et 3,5mm-jackstik eller et passende adapter.

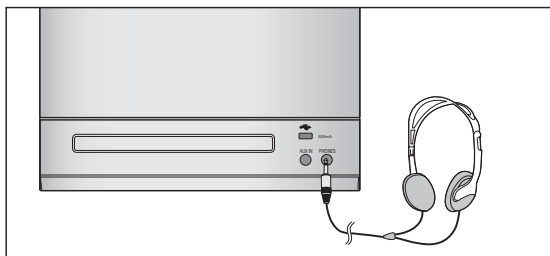

1. Tilslut hovedtelefonerne til jackstikket PHONES på frontpanelet.
 - Der kommer ikke længere lyd ud af højttalerne.


BEMÆRK

- Lang tids brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader.

Opsætning

Inden start (første opsætning)

1. Tryk på knappen **POWER**, når den er sluttet til tv'et første gang.
Skærbilledet til de første indstillinger vises.

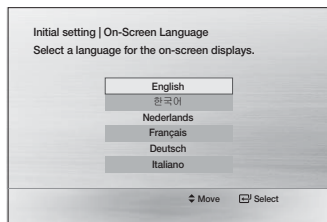


2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge det ønskede TV-format forhold, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

BEMÆRK

- Tryk på og hold knappen **A** for at gå til forrige skærbillede.
- Når du har valgt et menüsprog, kan du ændre det ved at trykke på knappen **STOP (■)** på toppanålet i mere end fem sekunder, når der ikke er isat nogen disk.
- Når skærbilledet til den første opsætning vises, skal du se Første opsætning. (se side 18).

Indstilling af opsætningsmenuen

Trinnene for adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. Den grafiske grænseflade i denne vejledning kan variere, afhængigt af firmwareversionen.

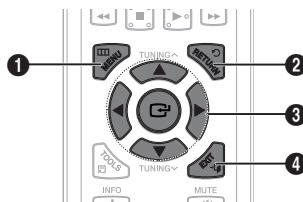

- | | |
|---|--|
| 1 | KNAPPEN MENU : Viser hjemmemenuen. |
| 2 | KNAPPEN RETURN : Vender tilbage til forrige opsætningsmenu. |
| 3 | KNAPPEN ENTER / RETNINGSKNAPPER
Flyt markøren, og vælg et emne.
Vælg det aktuelt valgte emne.
Bekræft indstillingen. |
| 4 | KNAPPEN EXIT : Afslutter opsætningsmenuen. |




1. Tryk på knappen **POWER** i tilstanden NO DISC, eller tryk to gange på knappen **STOP** under afspilning.
2. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge **Settings**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte opsætningsmenuen.

Visning

Du kan konfigurere forskellige visningmuligheder, som f.eks. tv-forhold, opløsning mv.

Tv-formatforhold

Afhængigt af den tv-type, du har, vil du måske justere skærmindstillingerne.

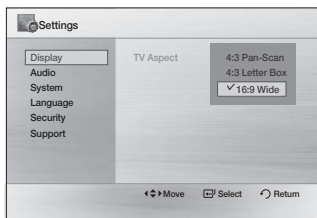


• 4:3 Pan-Scan



Når du vil se 16:9-video fra dvd uden sorte bjælker øverst og nederst, også selvom du har et tv med et 4:3-formatforhold (yderste venstre og højre dele af billedet afskæres).

• 4:3 Letter Box



Vælges når du vil se et komplet 16:9-formatforhold fra dvd, også når du har et tv med 4:3-formatforhold. Der fremkommer sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.

• 16:9 Wide



Du kan vise det komplette 16:9-billede på dit bredskærms-TV.


BEMÆRK

- Hvis en dvd er i 4:3-formatet, kan du ikke vise den i bredformat.
- Da dvd-diske er optaget med forskellige billedformater, har de forskelligt udseende, afhængigt af softwaren, tv-typen og indstilling af tv-formatforholdet.
- Afhængigt af den type (NTSC eller PAL), din enhed bruger, kan tv'et vise billedet anderledes.

Lyd

DRC (Dynamic Range Compression)

Denne funktion balancerer området mellem de kraftigste og de svageste lyde. Du glæde dig over denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser film med lav lydstyrke om natten.

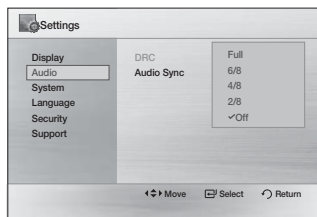


- Du kan vælge off, 2/8, 4/8, 6/8, Full

AUDIO-SYNC

Video- og lydsynkroniseringen passer måske ikke til digitalt tv.

Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen

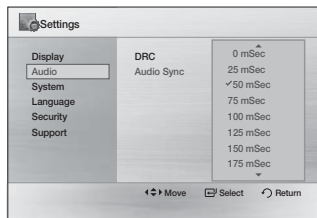

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.

System

Første opsætning

Ved den første opsætning kan du indstille sprog og tv-formatforhold.

DivX(R)-registrering

Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og afspille DivX(R) VOD-indhold.

Sprog

Du kan indstille et ønsket sprog til skærmmenuer, diskmenuer mv.



OSD Language	Vælger sproget til skærmmenuer mv.
Disc Menu	Vælger sproget til diskmenuer.
Audio	Vælger sproget til disklyd.
Subtitle	Vælger sproget til diskundertekster.

- ※ For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS i menuen Disc, Audio og Subtitle og vælge dit lands sprogkode (se side 34).
- ※ Du kan ikke vælge OTHERS på menuen OSD Language.

BEMÆRK

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

Sikkerhed

Funktionen Parental Lock (Børnesikring) fungerer kun med dvd'er, der er forsynet med en klassificering, der hjælper dig med at kontrollere de dvd'er, som din familie ser. Der er op til otte klassificeringsniveauer på en disk.

Klassificering


Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille. Et større tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske, der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.

Indtast adgangskoden og tryk derefter på knappen ENTER.

- Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
- Når opsætningen er færdig, flyttes du til den forrige skærm.

Skift adgangskode

Vælg **Change**, og indtast den 4-cifrede adgangskode for at indstille børnesikringen. Brug tastene på fjernbetjeningen.

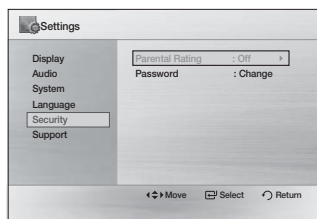

Hvis du har glemt din adgangskode

I tilstanden "NO DISC (INGEN DISK)": Tryk på, og hold knappen **STOP** (■) på toppanelet nede i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.

Support

Produktinformation

Indeholder kontaktinformationer til hjælp til dit produkt.

Diskafspilning


1. Tryk på knappen **ÅBN/LUK-KNAP**.
2. Anbring forsigtigt en disk i bakken med mærkatsiden vendende opad.
3. Tryk på knappen **ÅBN/LUK-KNAP** -for at lukke diskbakken.



BEMÆRK

- Genoptag-funktion: Når du stopper diskafspilningen, husker produktet, hvor du stoppede, så når du trykker på knappen **AFSPIL** igen, starter afspilningen, hvor du sluttede. (Dette fungerer kun med dvd'er). Tryk to gange på knappen **STOP** under afspilning for at deaktivere genoptag-funktionen.
 - Hvis du ikke trykker på knapper på produktet eller fjernbetjeningen i mere end tre minutter, når produktet er i tilstanden Pause (PAUSE), ændres dette til tilstanden Resume (Fortsæt). Og efter 5 minutter i tilstanden Resume (Fortsæt), ændres det til pauseskærmtilstand.
 - Startskæmbilledet kan være anderledes, afhængigt af diskens indhold.
 - Piratdiske kan ikke køre på dette produkt, fordi det er i strid med CSS-anbefalingerne (Content Scrambling System: et kopibeskyttelsessystem).
 - DTS-lyd understøttes ikke.
- *⌚ vises, når du trykker på en ugyldig tast.

Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA

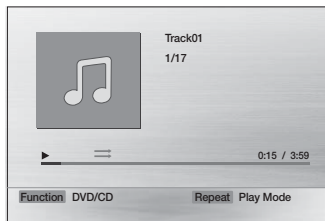

1. Læg en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i diskbakken.
 - Ved en lyd-cd afspilles det første spor automatisk.
 - Tryk på knapperne **◀◀▶▶** for at flytte til forrige/næste spor.
 - For MP3/WMA-diske skal du trykke på knapperne **▲▼▶▶** for at vælge **Music** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
 - Tryk på knapperne **▲▼◀▶** for at vælge den ønskede fil, og tryk på knappen **ENTER**.
 - Tryk på knapperne **◀◀▶▶** for at flytte til forrige/næste side.
2. Tryk på knappen **STOP (■)** for at stoppe afspilningen.



BEMÆRK

Funktionerne Tv-pauseskærm/Strømbesparelse

- Hvis produktet efterlades i tilstanden Stop i mere end 5 minutter uden nogen brugerbetjening, vises en pauseskærm på dit TV.
- Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukkes strømmen automatisk.


- Afhængigt af indspilletilstanden kan visse MP3/WMA-cd'er muligvis ikke afspilles.
- Indholdsfortegnelsen på en MP3-cd afhænger af det MP3/WMA-sporformat, der er indspillet på disken.
- WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.

Grundlæggende funktioner

JPEG-filafspilning

Billeder, der er optaget med et digitalt kamera eller videokamera, eller JPEG-filer fra en pc, kan gemmes på en cd og derefter afspilles på dette produkt.

1. Læg en JPEG-disk i diskbakken.
2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge **Photos**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den mappe, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det foto, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
 - Den valgte fil afspilles, og diasshowet starter.
 - Tryk på knappen **PAUSE (II)** for at stoppe diasshowet.
 - Du kan se den forrige/næste fil ved at trykke på knappen ◀, ▶ i diasshowtilstand.

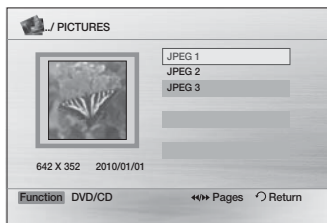

Roter-funktion



Tryk på den **GRØNNE (B)** eller den **GULE (C)** knap i tilstanden **PAUSE**.

- **GRØN(B)** knap: Roterer 90° mod uret.
- **GUL (C)** knap: Roterer 90° med uret

BEMÆRK


- Den største opløsning, dette produkt understøtter, er 5120 x 3480 (eller 19,0 megapixels) for standard-JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3,0 megapixels) for progressive billedfiler.

Brug af afspillefunktionen

Forlæns/baglæns søgning



Tryk på knapperne ◀▶ for søgefunktionen.



BEMÆRK

- Der afspilles ikke lyd i søgetilstand.

Spring scener/sange over




Tryk på knapperne ◀▶▶▶.

- Hver gang du trykker på knappen under afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).
- Du kan ikke springe kapitler over fortløbende.

Slowmotion-afspilning



Tryk på knappen **PAUSE (II)** og derefter knappen ▶▶ for slowmotion-afspilning.



BEMÆRK

- I langsom afspilning er lyden deaktiveret.
- Baglæns langsom afspilning fungerer ikke.

Trinvis afspilning



Tryk gentagne gange på knappen **PAUSE**.

- Billedet flyttes fremad med én ramme, hver gang du trykker på knappen under afspilning.

BEMÆRK

- I trinvis langsom afspilning er lyden deaktiveret.



Funktionen Spring 5 minutter



Tryk under afspilning på knappen ◀, ▶.

- Afspilningen springer 5 minutter fremad, hver gang du trykker på knappen ▶.
- Afspilningen springer 5 minutter tilbage, hver gang du trykker på knappen ▶.

BEMÆRK

- Du kan kun bruge denne funktion med DivX.

Brug af diskmenuen



Du kan vise menuerne til lyd sproget, undertekstsproget, profil mv.

1. Under afspilning skal du trykke på og holde knappen **DISC MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

BEMÆRK

- Afhængigt af disken kan menuopsætning variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.



Brug af menuen Title



For dvd'er der indeholder flere titler, kan du se titlen for hver film.

1. Under afspilning skal du trykke på og holde knappen **TITLE MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

BEMÆRK

- Afhængigt af disken kan emner i menuopsætningen variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.



Grundlæggende funktioner

Gentagelse af afspilning



Gentagelse af DVD/DivX

Du kan gentage titlen, kapitlet eller sektionen (A-B-gentagelse) på dvd/DivX.



1. Under dvd/DivX-afspilning skal du trykke på og holde knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge ønsket gentagelsestilstand, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **OFF** for at vende tilbage til normal afspilning, og tryk herefter på knappen **ENTER**.

	Off → Title → Chapter → A -
	Off → Title → Folder → All

Gentagelse af cd/MP3

1. Under afspilning af cd/MP3: Tryk flere gange på og holde knappen **REPEAT** for at vælge den ønskede gentagelsestilstand.

	⇒ → C → A-B → X → A-B (Normal → Gentag spor → Gentag alle → Tilfældig → Gentag sektion A-B)
	⇒ → C → C → A-B → X (Normal → Gentag spor → Gentag → Gentag alle → Tilfældig)

Gentag afspilning fra A-B




Du kan gentage afspilning af en valgt del af en DVD eller CD.

1. Under afspilning af en dvd-disk eller cd skal du trykke på knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen.
2. For dvd: Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **A-**. For cd: Tryk på knappen **REPEAT** flere gange, indtil **A-B** vises på tv'et.
3. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal slutte (B).
5. Sådan vendes tilbage til normal afspilning
For at vende tilbage til normal afspilning af dvd: Tryk på og hold knappen **REPEAT** for at vælge **REPEAT OFF**.
For cd: Tryk på knappen **REPEAT** for at vælge **⇒**.

⚠ BEMÆRK

- Funktionen Gentag A-B fungerer ikke med DivX-, MP3- eller JPEG-diske.

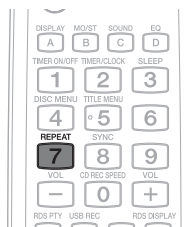


Grundlæggende funktioner

Valg af undertekstsproget.



1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge visningen **UNDERTEKST** ().
3. Tryk på knapperne **◀▶** eller taltasterne for at vælge det ønskede undertekstsprog.
 - Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken vælges et andet lydssprog, hver gang du trykker på knappen.

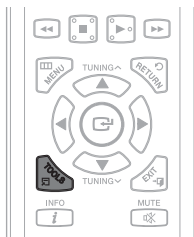

BEMÆRK

- Afhængigt af disken, er funktionerne til undertekst- og lydssprog muligvis ikke tilgængelige.
- For DivX-filformatet er undertekstsprogene muligvis kun vist med numre.

Capture-funktion



- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at kunne anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge capture-funktionen skal du gemme capture-filen (*.smi) med samme filnavn som DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller kinesisk) som filnavn.
- Undertekst på DivX filer er *.smi, *.sub, *.srt og over 148 KB understøttes ikke..

Funktionen Vinkel



Med denne funktion kan du vise den samme scene i forskellige vinkler.

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge visningen **VINKEL** ().
3. Tryk på knapperne **◀▶** eller taltasterne for at vælge den ønskede vinkel.

BEMÆRK

- Funktionen Angle (Vinkel) fungerer kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

Lydtilstand

EQ

Dit microkompakte system er udstyret med en forudindstillet equalizer, hvormed du kan vælge den mest relevante balance mellem diskant- og basfrekvenser i forhold til den musiktype, du lytter til.

- Tryk på knappen **EQ**, indtil den ønskede mulighed er valgt.

Vælg...	For at opnå...
---------	----------------

OFF	Normal balance (lineær)
RANCHA	Balance velegnet til rancha-musik.
SAMBA	Balance velegnet til samba-musik.
CUMBIA	Balance velegnet til cumbia-musik.
HABANA	Balance velegnet til habana-musik.
BOOM BA	Balance velegnet til boom ba-musik.
REGGAE	Balance velegnet til reggae-musik.
PARTY	Balance velegnet til party-musik.
POP	Balance velegnet til pop-musik.
HIPHOP	Balance velegnet til hiphop-musik.
ROCK	Balance velegnet til rock-musik.
JAZZ	Balance velegnet til jazz-musik.
CLASS	Balance velegnet til class-musik.
FLAT	Balance velegnet til Flat Music.
STA+EQ	Balance velegnet til stadium-musik.
DYN+S	Balance velegnet til Dynamic Spot-musik.
MP3+	Balance velegnet til forbedret MP3-musik.
VIR+S	Balance velegnet til virtuel musik.
U1 B 0	Balance velegnet til musik med brugerindstilling 1
U2 B 0	Balance velegnet til musik med brugerindstilling 2
U3 B 0	Balance velegnet til musik med brugerindstilling 3

- Indstil niveauet for BAS (venstre numeriske), MELLEMTONE (mellemste numeriske), DISKANT (højre numeriske).

Tryk på knappen **ENTER**, når du vælger U1 B 0 (Bruger 1) / U2 B 0 (Bruger 2) / U3 B 0 (Bruger 3).

Resultat: BAS-niveauet (venstre numeriske) lyser op.

Tryk på knappen **TUNING** $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge fra -06 til 06.

Tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: MELLEMTONE-niveauet (midterste numeriske) lyser op.

Tryk på knappen **TUNING** $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge fra -06 til 06.


Tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: DISKANT-niveauet (højre numeriske) lyser op.

Tryk på knappen **TUNING** $\wedge$ eller $\vee$ for at vælge fra -06 til 06.

Tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: Indstillingen er udført.

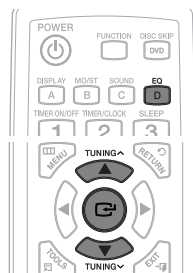

BEMÆRK

- Ved cd-ripping fungerer funktionen EQ ikke, og equalizeren skifter automatisk til tilstanden "OFF".
- Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning af en dvd-disk.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap i 8 sekunder, annulleres indstillingen automatisk, og den forrige indstilling gemmes.

P BASS

Dit kompakte mikrosystem er udstyret med en funktion til basforstærkning kaldet . Denne funktion gør lyden mere kraftig og ægte.

- Tryk på knappen **SOUND** på fjernbetjeningen.

Resultat: "P BASS" vises.

- For at annullere denne funktion: Tryk på denne knap igen, hvorefter "P OFF" vises på displayet i et par sekunder.



BEMÆRK


- Ved cd-optagelse fungerer funktionen Power Bass (Power Bass) ikke, og Power Bass (Power Bass) skifter automatisk til tilstanden "OFF".

Grundlæggende funktioner

Funktionen Mute (lyd til/fra)

Funktionen er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

1. Tryk på knappen **MUTE** (lyd til/fra):
 - I displayet vises "MUTE".
 - For at aktivere lyden igen skal du trykke på knappen **MUTE** eller på knappen **VOL-**, +.

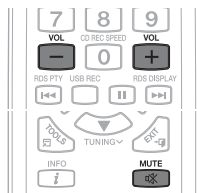

Displayfunktionen

Du kan vise alle tilgængelige funktioner på displayet og justere displayets lysstyrke.

1. Hver gang, du trykker på og holder knappen **DISPLAY** på fjernbetjeningen, skifter tilstanden således :
 - **Funktionen Demo (Demo)**
Alle funktioner, der findes på systemet, vises på displayet på forsiden.
 - **Funktionen Dimmer (Dæmpning)**
Funktionen Dimmer (Dæmpning) vælges, og displayet bliver mørkere.
 - **Display ON (TIL)**
Displayet tændes.
 - **Clock ON (Ur TIL)**
Uret, du indstiller, vises.



Radiolytning

Brug af knapperne på fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **FM**.
2. Stil ind på den ønskede station.
 - **Automatisk indstilling 1** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge **PRE 01**, og tryk derefter på knapperne **TUNING** (↖↗) for at vælge den forudindstillede station.
 - **Automatisk indstilling 2** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knappen **TUNING** (↖↗) for automatisk at søge efter aktive sendestationer.
 - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter kortvarigt på knappen **TUNING** (↖↗) for at forøge eller formindske frekvensen trinvis.

Brug af knapperne på produktet

1. Tryk på knappen **F(📶)** for at vælge **FM**.
2. Vælg en radiostation.
 - **Automatisk indstilling 1** : Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **PRESET**, og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at vælge den forudindstillede station.
 - **Automatisk indstilling 2** : Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knapperne **◀▶** for automatisk at søge båndet.
 - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **STOP** (■) at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knapperne **◀▶** for at indstille en lavere eller en højere frekvens.

Indstilling af mono/stereo

Tryk på knappen **MO/ST**.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem **STEREO** og **MONO**.
- I områder med dårlig modtagelse: Vælg **MONO** for en tydelig, støjfri radiomodtagelse.

BEMÆRK

- Dette gælder kun, når du lytter til en FM-station.

Forudindstilling af stationer

Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **FM**.
2. Tryk på knappen **STOP** (■) på toppen af panelet for at vælge tilstanden **<MANUAL>**.
3. Tryk på knappen **TUNING** (↖↗) for at vælge **<89,10>**.
4. Tryk på knappen **ENTER**.
 - Tallet blinker på displayet.
5. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge forudindstillingsnummer.
 - Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
6. Tryk på knappen **ENTER** igen.
 - Tryk på knappen **ENTER**, inden tal forsvinder fra displayet.
 - Tal forsvinder fra displayet, og stationen lagres i hukommelsen.
7. Gentag trin 2 til 6 for at forudindstille en anden station.
 - For at stille ind på en forudindstillet: Tryk på knapperne **TUNING** (↖↗) på fjernbetjeningen for at vælge en kanal.



Om RDS-udsendelse

Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer

RDS tillader FM-stationer at sende et ekstra signal sammen med deres normale programsignaler. For eksempel sender stationer deres stationsnavn, såvel som oplysninger om hvilken type program de sender, såsom sport eller musik, etc.

Når der er stillet ind på en FM-station, som stiller RDS service til rådighed, lyser RDS indikatoren i displayet.

Beskrivelse af funktionen RDS

- **PTY (programtype)** : Viser programtypen for det program, der modtages.
- **PS NAME (navn på station)** : Viser navnet på den radiostation, der modtages. Navnet kan bestå af 8 tegn.
- **RT (radiotekst)** : Viser en tekst, der kan udsendes af radiostationen, og kan bestå af maksimalt 64 tegn.

Grundlæggende funktioner

- CT (klokkeslæt) : Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen. Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke.
- TA (trafikmelding) : Når dette symbol blinker, betyder det, at der er en trafikmelding i gang.

BEMÆRK

- RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis stationen ikke udsender et ordentligt RDS-signal, eller hvis signalstyrken er svag.

Hvilke oplysninger kan RDS-signaler vise

Du kan se de RDS-signaler, som stationen sender i displayet.

Tryk på **RDS DISPLAY** mens du lytter til en FM-station.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser dig følgende oplysninger: PS NAME → RT → CT → Frequency

PS (Program Service)	Mens du søger, vises "PS" i displayet, og derefter vises stationernes navne. "NO PS" vises, hvis der ikke er noget signal.
RT(radiotekst)	mens du søger, vises "RT", og derefter vises de tekstbeskeder, som stationen sender. "NO RT" vises, hvis der ikke sendes noget signal.
CT (Clock Time)	Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen. Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke.
Frekvens	stationsfrekvens (non-RDS service)

Vedrørende tegn, som vises i displayet

Når displayet viser PS eller RT signaler, bruges følgende tegn.

- Displayvinduet kan ikke skelne mellem store og små bogstaver, og bruger altid store bogstaver.
- Displayvinduet kan ikke vise accenterede bogstaver, "A," for eksempel, kan stå for accenterede "A'er" f.eks. "Ä, Å, Ä, Å og Ä."


Visning af PTY (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH (PTY-SØGNING)

En af fordelene ved RDS servicen er, at du kan lokalisere en bestemt type program fra de forvalgte kanaler ved at angive PTY-koder.


At søge efter et program ved hjælp af PTY-koder

Før du starter!

- PTY-søgning kan kun foretages på forvalgte stationer.
- For at stoppe søgningen på et vilkårligt tidspunkt under søgningen, skal du trykke på **STOP**.
- Der er en tidsbegrænsning til at udføre de følgende trin. Hvis indstilling afbrydes, før du er færdig, startes fra trin 1 igen.
- Når du trykker på knapperne på den primære fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FM-stationen med den primære fjernbetjening.

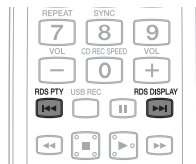

1. Tryk på knappen **RDS PTY**, mens du lytter til en FM-station.
2. Tryk på knappen **TUNING** (↕), indtil den ønskede programtypekode vises på displayet.
 - Displayet viser de programtypekoder, der er beskrevet til højre.
3. Tryk på knappen **RDS PTY** igen, mens den programtypekode, du valgte i forrige trin, stadig vises på displayet.
 - Centerenheden søger 30 forudindstillede FM-stationer, standser når den finder den station, du har valgt og stiller ind på denne station.

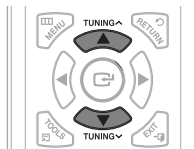


Indstilling af uret

Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Tryk på og hold knappen **TIMER/CLOCK**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Resultat: "CLOCK" Uret vises.
3. Tryk på **ENTER**.
Resultat: Timeren blinker.
 - Timer tilbage: ◀
 - Timer frem: ▶
4. Når det korrekte timetal vises skal du trykke på **ENTER**.
Resultat: Minutterne blinker.
 - Minutterne tilbage: ◀
 - Minutterne frem: ▶
5. Når det korrekte minutter vises skal du trykke på **ENTER**.
Resultat: I displayet vises "CLOCK".
 - Det aktuelle klokkeslæt er nu indstillet.

BEMÆRK

- Du kan vise tiden, også når du anvender en anden funktion, ved at trykke én gang på **TIMER/CLOCK**.
- Du kan også bruge ◀ eller ▶ på toppanelet i stedet for knapperne i trin 3 og 4.

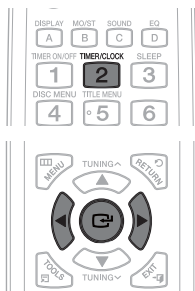

Timerfunktion

Med timeren kan du automatisk tænde og slukke for systemet på bestemte tidspunkter.

- Inden indstilling af timeren, skal du kontrollere, at klokkeslættet er korrekt.
- Du har nogle få sekunder i hvert trin til at indstille de ønskede muligheder. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
- Hvis du ikke længere ønsker, at systemet skal tændes eller slukkes automatisk, skal du annullere timeren.

Eksempel: Hvis du vil vågne op til musik hver morgen.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Tryk på og hold knappen **TIMER/CLOCK**, og tryk derefter på knapperne ◀ eller ▶, indtil **CLOCK** vises.
3. Tryk på knappen **ENTER** (G).
Resultat: ON vises i et par sekunder efterfulgt af et tænd-tidspunkt. Du kan indstille tænd-tidspunktet.
4. Indstil timerens tænd-tidspunkt.
 - a Tryk på knappen ◀ eller ▶.
 - b Tryk på knappen **ENTER** (G).
Resultat: Minutindikatoren blinker.
 - c Tryk på knappen ◀ eller ▶.
 - d Tryk på knappen **ENTER** (G).
Resultat: OFF vises i et par sekunder efterfulgt af et sluk-tidspunkt. Du kan nu indstille sluk-tidspunktet.
5. Indstil timerens sluk-tidspunkt.
 - a Tryk på knappen ◀ eller ▶.
 - b Tryk på knappen **ENTER** (G).
Resultat: Minutindikatoren blinker.
 - c Tryk på knappen ◀ eller ▶.
 - d Tryk på knappen **ENTER** (G).
Resultat: VOL XX vises, hvor XX svarer til den lydstyrke, der allerede er indstillet.
6. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere lydstyrken, og tryk på knappen **ENTER** (G).
Resultat: Den valgte kilde vises.
7. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede kilde, der skal tænde, når systemet tændes.
 - FM (radio) : a Tryk på knappen **ENTER** (G).
b Vælg en forudindstillet station ved at trykke på knappen ◀ eller ▶.
 - DVD/CD: Indsæt en lyd-cd
 - USB: Tilslut USB-enheden.

BEMÆRK

- Hvis den automatiske timer er slået til, kan der være behov for et yderligere trin for at aktivere dvd/cd- eller USB-funktionen, afhængigt af disken (eller enheden). Så det er bedre for dig at vælge tuner-funktionen i stedet.

Grundlæggende funktioner

Funktionen Sleep Timer (slumre)

8. Tryk på knappen **ENTER** ().

Resultat: CHK REC (Do you want to record?) (TJEK OPT (Vil du optage?)) vises.

9. Tryk på knappen **ENTER** ()..

Resultat: REC N vises. Du kan trykke på knappen ◀ eller ▶ for at vælge REC Y eller REC N , og derefter trykke på knappen ENTER.

1). Hvis du vælger REC N (OPT N), annulleres timeroptagelsen, også selvom du allerede har indstillet tunerens til timeroptagelse.

2). Hvis du vælger REC Y (REC J), kan du indstille tunerens optagetid.

a. Tryk på knappen **ENTER** () .

Resultat: ON vises et par sekunder. Du kan indstille, hvornår tunerens timeroptagelse skal starte.

a. Tryk på knappen **ENTER** () .

Resultat: OFF vises et par sekunder. Du kan indstille, hvornår tunerens timeroptagelse skal slutte.

BEMÆRK

- Den maksimale længde for tuner-timeroptagelse er 5 timer.
- Hvis tænd- og sluk-tidspunkterne er de samme, vises ordet **ERROR**.
- Hvis tænd- eller sluk-tidspunktet er det samme som tid for timeroptagelse, er kun tænd- eller sluk-tiden tilgængelig, og optagetid er ikke tilgængelig.
- Hvis der ikke er nogen disk eller USB, når du vælger DVD/CD, USB, skiftes der automatisk til "TUNER".

Du kan indstille, at dvd-afspilleren slukker for sig selv.

1. Tryk på og hold knappen **SLEEP**:

- **Resultat:** Afspliningen starter, og følgende indikatorer vises: **90MIN**

2. Tryk på og hold knappen **SLEEP** en eller flere gange for at bestemme, hvor længe systemet skal spille, inden det afbrydes :

90MIN → 60MIN → 45MIN → 30MIN → 15MIN → SLOFF

Du kan når som helst:

- Kontrollere den resterende tid ved at trykke på og holde knappen **SLEEP** .
- Ændre den resterende tid ved at gentage trin 1 og 2.

3. For at annullere timeren: Tryk på og hold knappen **SLEEP**, indtil displayet viser SLOFF.



Annulering af timeren

Efter timeren er indstillet, vil systemet starte automatisk, som vist af TIMER-indikatoren på displayet. Hvis du ikke længere ønsker at bruge timeren, skal du annullere den.

1. For at annullere timeren: Tryk på og hold **TIMER ON/OFF** én gang.

Resultat:  vises ikke længere.


2. For at fortsætte timeren: Tryk på og hold **TIMER ON/OFF** igen.

Resultat:  vises igen.



Afspilning af medie filer med USB-hostfunktionen

Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller, USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj videokvalitet med 2.0 kanals lyd ved at tilslutte lagringsenheden til USB-porten på produktet.

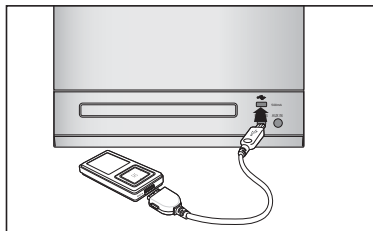

1. Tilslut USB-enheten til USB-porten på produktets forside.
2. Vælg USB-tilstanden ved at trykke på knappen **F ()** på hovedenheden.
 - Du kan vælge USB ved at trykke på knappen **FUNCTION** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på knapperne **◀▶** for at vælge **Videos**, **Music** eller **Photo**.
 - Vælg en fil, der skal afspilles.

Sikker fjernelse af USB

For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en sikker fjernelse, inden du frakobler USB-kablet.

- Tryk på og hold den **GULE (C)** knap.
 - **REMOVE** vises på displayet.
- Fjern USB-kablet.

BEMÆRK

- Fjern USB-kablet fra USB-porten langsomt. Ellers kan det beskadige USB-porten.



Du kan optage lyd fra cd'en, radioudsendelsen eller lyd fra den eksterne kilde på USB-lagringsenheden.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Slut den ønskede eksterne USB-lagringsenhed til optagelse til USB-stikket () på hovedenheden.
3. Afspil en disk, juster radiofrekvensen, eller slut den eksterne kilde til hovedenheden.

CD (se side 19)

- Tryk på knappen **F ()** på hovedenheden for at vælge funktionen DVD/CD.
- Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne diskbakken.
- Ilæg en cd, og tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at lukke diskbakken.
- Brug knappen til cd-valg (**◀▶**) til at vælge den ønskede sang.

Tuner (se side 27)

- Tryk på knappen **F ()** på hovedenheden for at vælge funktionen FM.
- Indstil på den radiofrekvens, du vil optage.

Ekstern kilde (se side 14)

- Slut en ekstern komponent/MP3-afspiller til hovedenheden.
- Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen AUX.
- Afspil en sang fra den eksterne enhed.

4. Tryk på knappen **USB REC** for at starte optagelse.

CD

- "TRACK RECORDING" vises, og cd-optagelse starter.
- Tryk på og hold knappen **USB REC** for at starte optagelse af alle sporene på disken. "FULL CD RECORDING" vises.
- Hvis du optager MP3-disken, kopieres filen totalt til USB-enheden. "PROCESSING XX%" vises på tv'et. Når optagelsen er færdig, vises "STOP".
- Hvis det samme filnavn findes, vises "FILE EXISTED", og funktionen annulleres.

Tuner/ekstern kilde

- "RECORDING" vises.

Avancerede funktioner

5. For at stoppe optagelse skal du trykke på knappen **STOP** (■), hvorefter MP3-filen automatisk oprettes og gemmes.
- Efter optagelsen oprettes der en mappe med navnet "RECORDING" (CD), "CD COPY" (MP3CD), "TUNER RECORDING" eller "AUX RECORDING" på din enhed.

BEMÆRK

- Frakobl ikke USB'en eller vekselstrømskablet under optagelse, da dette kan ødelægge filer.
- Hvis du frakoblede USB-enheden under optagelse, slukkes hovedenheden, og du kan ikke slette den optagede fil. Sker dette, skal du slutte USB-enheden til pc'en, sikkerhedskopiere USB-dataene til pc'en og derefter formatere USB-enheden.
- Når USB-hukommelsen ikke er tilstrækkelig, vises "NOT ENOUGH MEMORY".
- Optagelsen fungerer, hvis USB-enheden eller harddisken er formateret med FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet understøttes ikke.)
- Når du bruger cd-søgefunktionen med høj hastighed, fungerer cd-optagelse ikke.
- Optagetiden kan være længere ved visse USB-enheder. (Se side 8)
- Ved cd-optagelse fungerer funktionerne EQ ikke, og ændres automatisk til OFF.
- Ved cd-optagelse fungerer funktionerne REPEAT ikke, og ændres automatisk til OFF.
- Du kan ikke optage radio, når du søger, eller når der ikke er tilgængelige frekvenser i tilstanden Tuner.
- Bemærk, at indstilling af indgangsniveauet for højt ved optagelse af musik fra en ekstern enhed gennem AUX eller USB kan medføre støj på optagelsen. Sker dette, så sænk lydstyrken på den eksterne enhed.

Optagehastighed

1. Hver gang, du trykker på og holder knappen **CD REC SPEED** på fjernbetjeningen, skifter optagehastigheden således :
RECORDSPD x 1 → RECORDSPD x 3
- Når tuneren eller den eksterne kilde optages, understøttes optagehastighed ikke.
 - Når du vælger RECORDSPDx 3, udsendes ingen lyd.



Andre informationer

Fejlfinding

Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.

Symptom	Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken ud.	• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten? • Sluk for strømmen, og tænd igen.
Afspilning starter ikke.	• Kontroller dvd'ens regionsnummer. Dvd-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles. • Cd-rom'er og dvd-rom'er kan ikke afspilles på dette produkt. • Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke straks, når du trykker på knappen Play/Pause.	• Bruger du en deformet disk, eller en disk med ridser på overfladen? • Tør disken ren
Der er ingen lyd.	• Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning . • Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt? • Er disken alvorligt beskadiget?
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	• Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel? • Er batterierne drænet?
• Disken kører rundt, men der kommer ikke noget billede. • Billedkvaliteten er ringe, og billedet ryster.	• Er der tændt for tv'et? • Er videokablerne tilsluttet korrekt? • Er disken snavset eller beskadiget? • En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Lydsprog og undertitler fungerer ikke.	• Lydsprog og undertitler fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Menuskærmen vises ikke, heller ikke når funktionen menuer vælges.	• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.	• Du kan afspille 16:9-dvd'er i 16:9 BRED tilstand, 4:3 LETTER BOX-tilstand eller 4:3 PAN SCAN-tilstand, men 4:3-dvd'er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på dvd-diskomslaget, og vælg derefter den relevante funktion.

Andre informationer

Symptom	Kontrol/afhjælpning
• Produktet fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen forsvinder, tasterne på toppanelet fungerer ikke, eller der høres en mærkelig lyd). • Produktet fungerer ikke normalt.	• Når meddelelsen "NO DISC (INGEN DISK)" vises på produktets display: Tryk på og hold knappen STOP (■) på hovedenheden i mindst 5 uden disk (nulstillingsfunktion). Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger. Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Adgangskoden til censurniveau er blevet glemt.	• Når meddelelsen "NO DISC (INGEN DISK)" vises på produktets skærm, STOP (■) fem sekunder. "INIT" vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier. - Og tryk derefter på knappen POWER. Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger. Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Kan ikke modtage radioudsendelser.	• Er antennen tilsluttet korrekt? • Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted med god modtagelse.

Sprogkodeliste

Indtast den relevante kode for OTHERS (ANDRE) til menuen Disc (Disk), Audio (Lyd) og Subtitle (Undertekst). (Se side 18.)

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoa	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afar) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specifikationer

Generelt	Vægt	1.78 Kg
	Dimensioner	200 (W) x 142 (H) x 207 (D) mm
	Driftstemperatur	+5°C~+35°C
	Driftsfugthighed	10 % til 75 %
FM-tuner	Signal/støjforhold	55 dB
	Anvendelig følsomhed	12 dB
	Total samlet forvrængning	0.6 %
Disk(1 Disk)	DVD (Digital Versatile Disc)	Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek. Gennemsnitlig spilletid (enkeltlagsdisk): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maksimal spilletid: 74 min.
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maksimal spilletid: 20 min.
Video/Audio	Komponentvideo	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Forstærker	Fronthøjttalerudgang	35 W/CH (8 Ω) x2
	Frekvensområde	20Hz~20KHz
	Signal/støjforhold	70dB
	Kanalseparation	60dB
	Indgangsfølsomhed	(AUX)900mV

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakte Samsung Support.

Area	Contact Center ☎	WebSite
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oásis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxembourg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 15SAMSUNG (12678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	WebSite
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-777777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



SAMSUNG

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Code No. AH68-02349E(Rev1.1)